



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Individuálny bezdrôtový ovládač

KID-06 S



DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:

Pred inštaláciou alebo spustením novej klimatizačnej jednotky si pozorne prečítajte tento návod. Tento návod si odložte pre budúce použitie.


Obsah

Technické údaje diaľkového ovládača.....	02
Manipulácia s diaľkovým ovládačom.....	03
Tlačidlá a funkcie.....	04
Kontrolky displeja diaľkového ovládača.....	05
Ako používať základné funkcie.....	06
Ako používať rozšírené funkcie.....	09

Technické údaje diaľkového ovládača

Model	KID-06 S
Menovité napätie	3,0 V (suché batérie R03/LR03×2)
Dosah prijímania signálu	8 m
Prostredie	-5°C~60°C

Stručná príručka

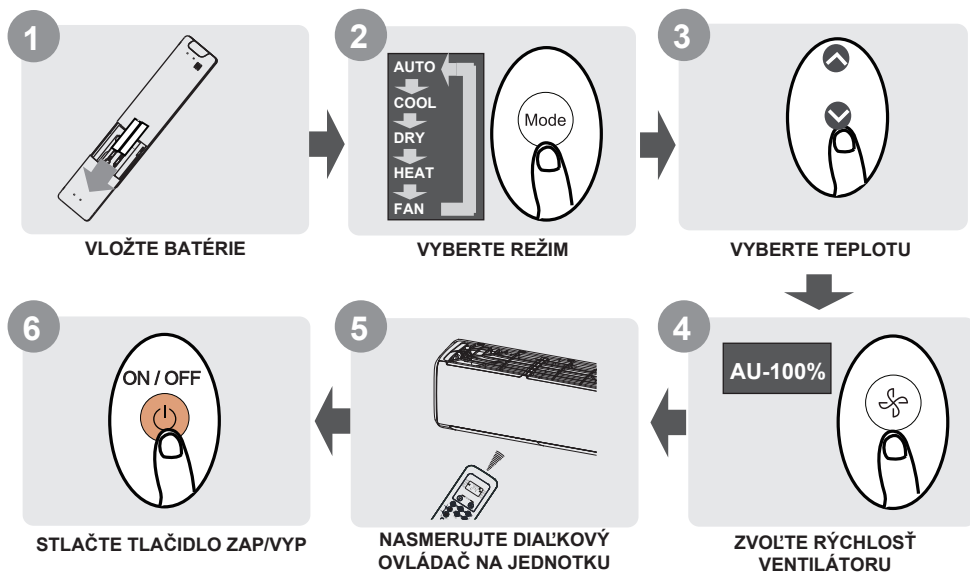

NIE STE SI ISTÍ, NA ČO SLUŽÍ DANÁ FUNKCIA?

Podrobný opis používania klimatizácie nájdete v tomto návode v častiach **Ako používať základné funkcie** a **Ako používať rozšírené funkcie**.

OSOBITNÉ POZNÁMKY


- Dizajn tlačidiel na vašom zariadení sa môže od uvedeného príkladu mierne líšiť.
- Ak vnútorná jednotka nemá určitú funkciu, stlačenie tlačidla tejto funkcie na diaľkovom ovládači nebude fungovať.
- Ak sú v opise funkcií v „Návode na používanie diaľkového ovládača“ a v „NÁVODE NA POUŽÍVANIE“ veľké rozdiely, má prednosť opis v „NÁVODE NA POUŽÍVANIE“.

Manipulácia s diaľkovým ovládačom

Vkladanie a výmena batérií

Vaša klimatizačná jednotka sa dodáva s dvoma batériami (niektoré jednotky). Pred použitím vložte batérie do diaľkového ovládača.

1. Vysuňte zadný kryt z diaľkového ovládača smerom nadol, aby ste odkryli priehradku na batérie.
2. Vložte batérie a dávajte pozor, aby konce batérií (+) a (-) zodpovedali symbolom v priehradke na batérie.
3. Kryt batérie zasunúť späť na svoje miesto.

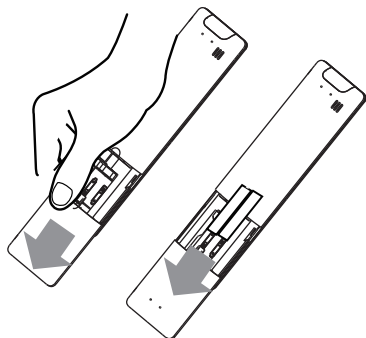

! POZNÁMKY K BATÉRIÁM

Na dosiahnutie optimálneho výkonu výrobku:

- Nemiešajte staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov.
- Ak neplánujete zariadenie používať dlhšie ako 2 mesiace, nenechávajte batérie v diaľkovom ovládači.



LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ

Nikdy nelikvidujte batérie ako netriedený komunálny odpad. Informácie o správnej likvidácii batérií nájdete v miestnych právnych predpisoch.

TIPY NA POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO

- Diaľkové ovládanie sa musí používať vo vzdialenosti do 8 metrov od jednotky.
- Po prijatí diaľkového signálu jednotka zapípa.
- Záclony, iné materiály a priame slnečné svetlo môžu rušiť prijímač infračerveného signálu.
- Ak diaľkový ovládač nebudete používať dlhšie ako 2 mesiace, vyberte z neho batérie.

POZNÁMKY K POUŽÍVANIU DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Zariadenie by malo byť v súlade s miestnymi vnútroštátnymi predpismi


- V Kanade by malo byť v súlade s normou CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA je toto zariadenie v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka je podmienená týmito dvoma podmienkami:
 - (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivú interferenciu a
 - (2) toto zariadenie musí tolerovať akúkoľvek interferenciu vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že podľa časti 15 pravidiel FCC vyhovuje obmedzeniam na digitálne zariadenia triedy B. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivou interferenciou v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivú interferenciu rádiodokomunikačných služieb. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k interferencii. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivú interferenciu rádiového alebo televízneho príjmu, ktorú možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť interferenciu jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadeniami a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, do ktorého je zapojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rozhlasovým/televíznym technikom.
- Zmeny alebo úpravy, ktoré neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie súladu s predpismi, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa používať zariadenie.

Tlačidlá a funkcie


Skôr ako začnete používať novú klimatizáciu, sa oboznámte s jej diaľkovým ovládaním. Nižšie nájdete stručný úvod k samotnému diaľkovému ovládaniu. Návod na obsluhu klimatizácie nájdete v tejto príručke v časti **Ako používať základné funkcie**.

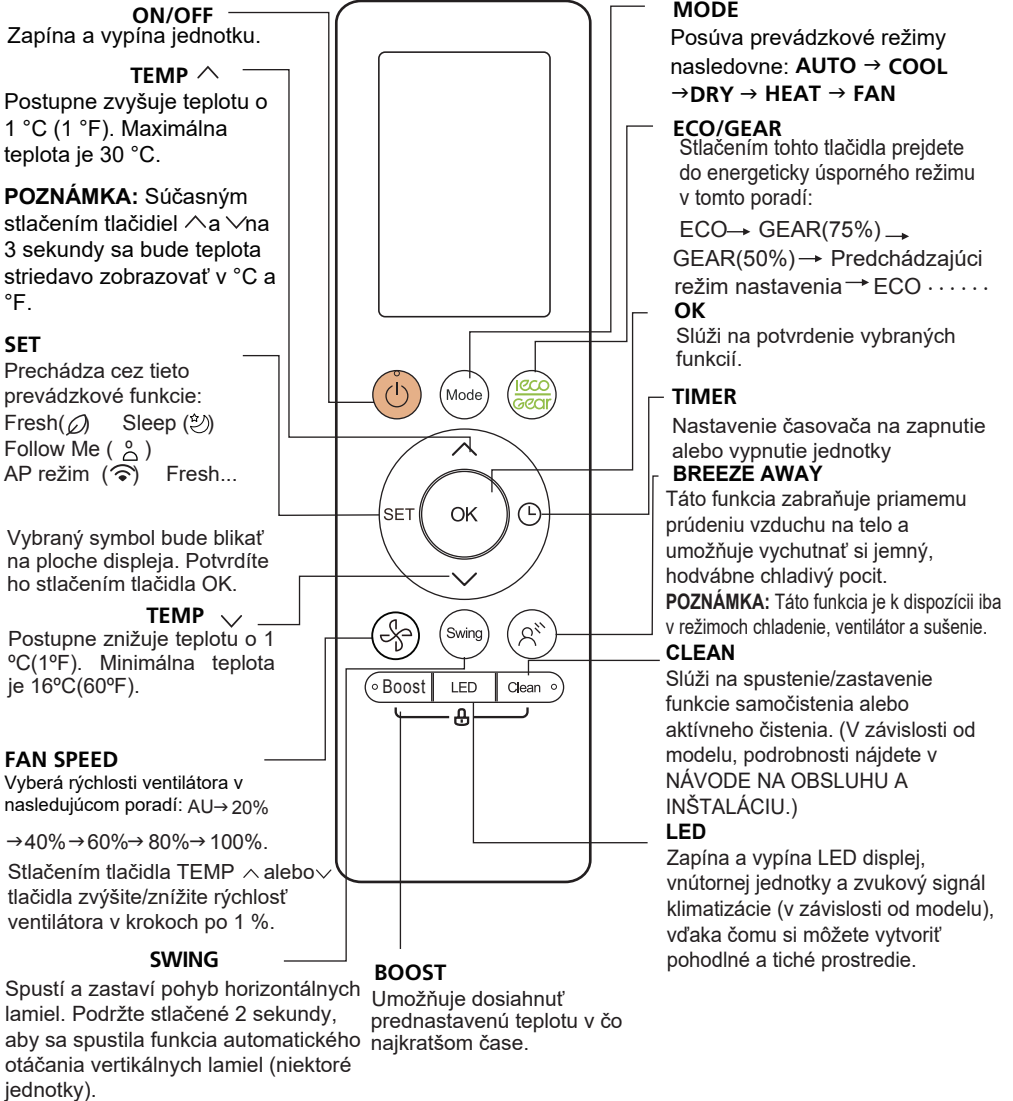

Model: KID-06 S (funkcia Fresh nie je k dispozícii)

Kontroly displeja diaľkového ovládania

Po zapnutí diaľkového ovládača sa zobrazia informácie.

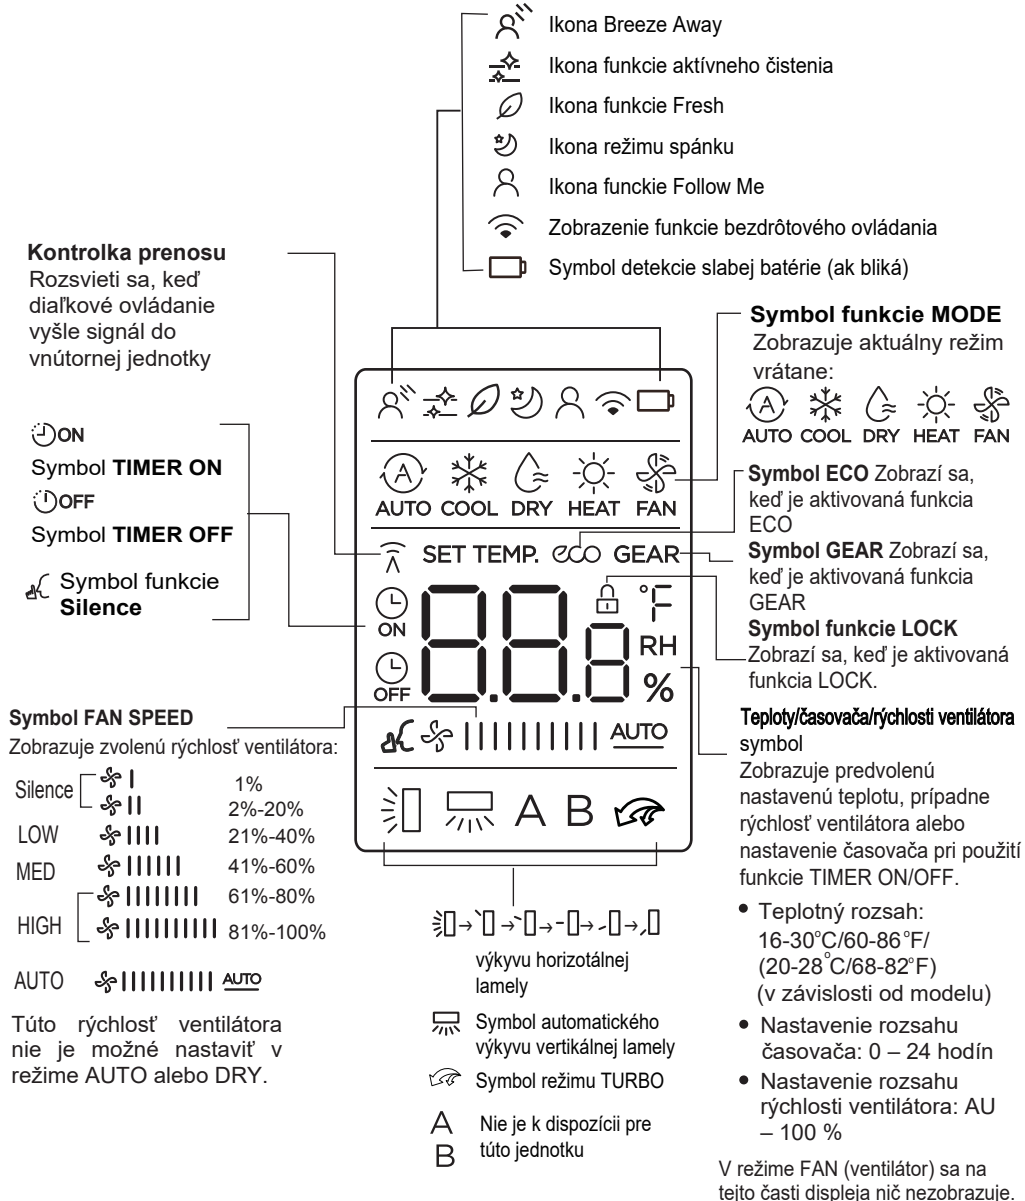


Poznámka:

Všetky kontrolky uvedené na obrázku slúžia ako prehľadné znázornenie. Počas používania sa však na displeji zobrazujú iba relevantné symboly funkcií.

Ako používať základné funkcie

Základné použitie

POZOR! Pred použitím sa uistite, že je zariadenie zapojené do elektrickej siete pod napätím.

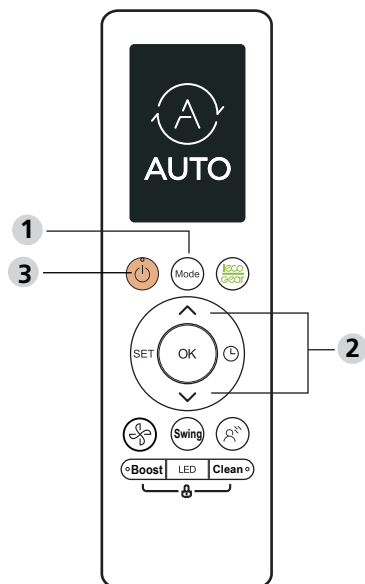

Režim COOL

1. Stlačte tlačidlo MODE a vyberte možnosť režimu COOL.
2. Nastavte požadovanú teplotu pomocou tlačidiel TEMP ^ alebo TEMP ∨ .
3. Stlačte tlačidlo FAN a vyberte rýchlosť ventilátora v rozsahu AU – 100 %.
4. Stlačením tlačidla ON/OFF spustíte zariadenie.

NASTAVENIE TEPLoty

Rozsah prevádzkových teplôt pre jednotku je 6-30°C (60-86°F)/20-28°C(68-82°F).


Nastavenú teplotu môžete postupne zvyšovať alebo znižovať o 1 °C.


Režim AUTO

V režime AUTO jednotka automaticky zvolí prevádzku režimu COOL, FAN alebo HEAT na základe nastavenej teploty.

1. Stlačte tlačidlo MODE a vyberte možnosť AUTO.
2. Nastavte požadovanú teplotu pomocou tlačidla TEMP ^ alebo TEMP ∨ .
3. Stlačením tlačidla ON/OFF spustíte zariadenie.

NOTE: FAN SPEED can't be set in AUTO mode.

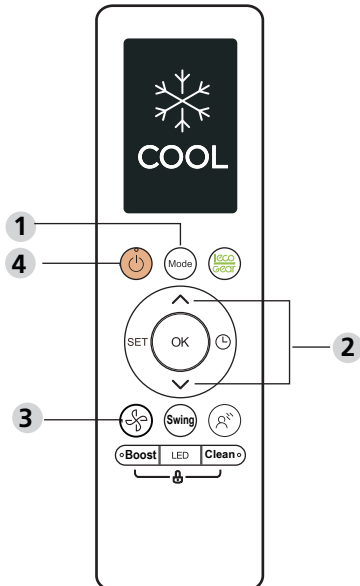

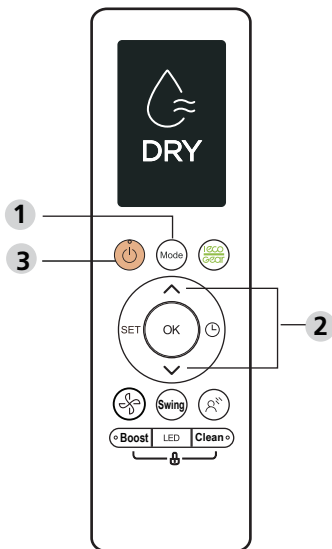

Režim FAN


1. Stlačte tlačidlo **MODE** a vyberte možnosť režim **FAN**.
2. Stlačte tlačidlo **FAN** a vyberte rýchlosť ventilátora v rozsahu AU – 100 %.
3. Stlačením tlačidla **ON/OFF** spustíte zariadenie.

POZNÁMKA: v režime FAN nemôžete nastaviť teplotu. V dôsledku toho sa na LCD displeji diaľkového ovládača nebude zobrazovať

Režim DRY (odvlhčovanie vzduchu)

1. Stlačte tlačidlo **MODE** (režim) a vyberte možnosť **DRY**.
2. Nastavte požadovanú teplotu pomocou tlačidla **TEMP ^** alebo **TEMP v**.
3. Stlačením tlačidla **ON/OFF** spustíte zariadenie.


POZNÁMKA: v režime **FAN** nie je možné nastaviť teplotu.

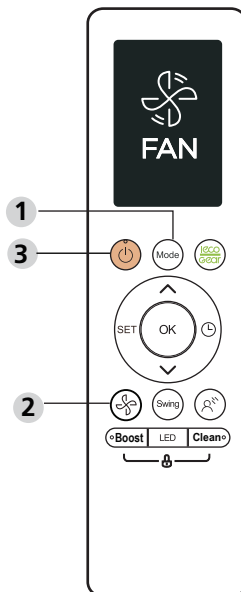

HEAT Mode

1. Stlačte tlačidlo **MODE** a vyberte možnosť režimu **HEAT**.
2. Nastavte požadovanú teplotu pomocou tlačidiel **TEMP ^** alebo **TEMP v**.
3. Stlačte tlačidlo **FAN** a vyberte rýchlosť ventilátora v rozsahu AU – 100 %.
4. Stlačením tlačidla **ON/OFF** spustíte zariadenie.

POZNÁMKA: Pokles vonkajšej teploty môže byť ovplyvniť výkon funkcie **HEAT** vašej jednotky. V takýchto prípadoch odporúčame používať túto klimatizáciu v kombinácii s inými vyhrievacími zariadeniami.

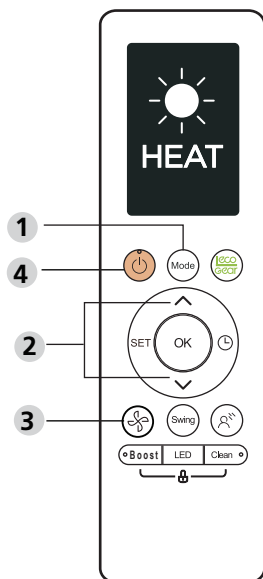

Nastavenie ČASOVAČA

TIMER ON/OFF – nastaví čas, po ktorom sa jednotka automaticky zapne/vypne.

Nastavenie TIMER ON

Stlačením tlačidla TIMER (časovač) spustíte časový úsek pre zapnutie.



Stlačením tlačidla TEMP smerom nahor alebo viackrát nastavíte požadovaný čas zapnutia jednotky.




Nasmerujte diaľkový ovládač na jednotku a počkajte 1 sekundu, kým sa aktivuje časovač TIMER ON.



Nastavenie TIMER OFF (časovač vypnutia)

Stlačením tlačidla TIMER spustíte časový úsek pre vypnutie.



Stlačením tlačidla TEMP smerom nahor alebo viackrát nastavíte požadovaný čas vypnutia jednotky



Nasmerujte diaľkový ovládač na jednotku a počkajte 1 sekundu, kým sa aktivuje časovač TIMER OFF.





POZNÁMKA

1. Pri nastavovaní TIMER ON alebo TIMER OFF sa bude čas pri každom stlačení zvyšovať po 30 minútach až do 10 hodín. Po 10 hodinách až po 24 hodín sa bude zvyšovať po jednej hodine. (Napríklad stlačením tlačidla 5-krát získate 2,5 h a stlačením tlačidla 10-krát získate 5 h). Časovač sa po 24 hodinách vráti na hodnotu 0,0.
2. Ktorúkoľvek z funkcií zrušíte nastavením jej časovača na 0,0 h.

Nastavenia TIMER ON a OFF (príklad)

Nezabudnite, že časové intervaly nastavené pre obe funkcie sa vzťahujú na hodiny po aktuálnom čase.

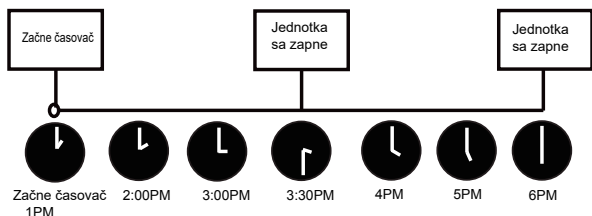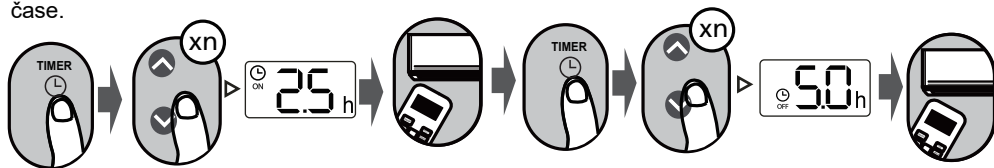

○ 2,5 hodiny neskôr


○ 5 hodín neskôr

Príklad: ak je aktuálny čas 13:00 a časovač nastavíte podľa krokov uvedených vyššie, jednotka sa zapne o 2,5 h neskôr (o 15:30) a vypne sa o 18:00.


Ako používať rozšírené funkcie

Funkcia Swing

Stlačte tlačidlo Swing

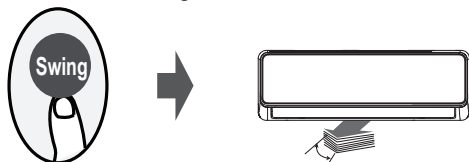


Po stlačení tlačidla Swing sa horizontálna lamela bude automaticky kývať hore a dole. Opätovným stlačením tlačidla funkciu zastavíte.

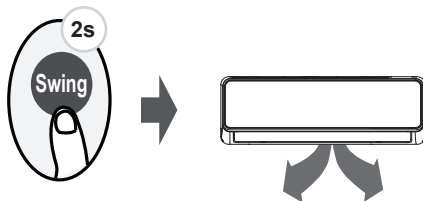

Podržte toto tlačidlo stlačené viac ako 2 sekundy a aktivuje sa funkcia Swing pre vertikálnu lamelu. (v závislosti od modelu)


Smer prúdenia vzduchu

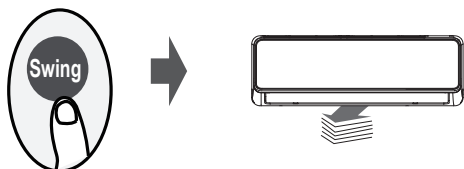

→
Ak stlačíte tlačidlo SWING viackrát, môžete nastaviť päť rôznych smerov prúdenia vzduchu. Pri každom stlačení tlačidla sa dá s lamelou pohybovať v určitom rozsahu. Stláčajte tlačidlo, kým nedosiahnete požadovaný smer.


POZNÁMKA: Keď je jednotka vypnutá, stlačte a na jednu sekundu podržte tlačidlá **MODE** a **SWING** a lamela sa otvorí pod určitým uhlom, čo uľahčuje čistenie. Stlačením a podržaním tlačidiel **MODE** a **SWING** na jednu sekundu lamelu resetujete (v závislosti od modelu).

LED DISPLEJ

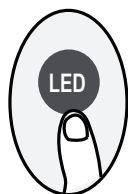

Stlačte tlačidlo LED

Stlačením tohto tlačidla zapnete a vypnete displej na vnútornej jednotke.

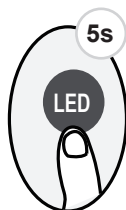

Stlačte toto tlačidlo na viac ako 5 sekúnd (niektoré jednotky)

Ak toto tlačidlo stlačíte na viac ako 5 sekúnd, vnútorná jednotka zobrazí aktuálnu izbovú teplotu. Ďalším stlačením na viac ako 5 sekúnd sa vrátite späť na displej nastavenej teploty.

Funkcia ECO/GEAR



Stlačením tlačidla X-ECO prejdete do energeticky úsporného režimu v tomto poradí:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Predchádzajúci režim nastavenia → ECO.....

Poznámka: táto funkcia je k dispozícii len v režime COOL.

ECO operation:

Ak v režime chladenia stlačíte toto tlačidlo, diaľkový ovládač automaticky nastaví teplotu na 24°C/75°F a rýchlosť ventilátora na Auto, za účelom šetrenia energie (len ak je nastavená teplota nižšia ako 24°C/75°F). Ak je nastavená teplota vyššia ako 24°C/75°F, stlačením tlačidla ECO sa rýchlosť ventilátora zmení na Auto a nastavená teplota zostane nezmenená.

POZNÁMKA:

Stlačením tlačidla ECO, zmenou režimu alebo nastavením nastavenej teploty na menej ako 24°C/75°F sa funkcia ECO zastaví.

Pri zapnutej funkcii ECO by mala byť nastavená teplota 24°C/75°F alebo vyššia, inak by mohlo dôjsť k nedostatočnému chladeniu. Ak sa cítite neprijemne, stačí znova stlačiť tlačidlo ECO a funkciu tak vypnúť.

Funkcia GEAR:

Stlačením tlačidla ECO/GEAR prejdete do režimu GEAR, a to tak: 75 % (šetrenie elektrickej energie až do 75 %)



50 % (šetrenie elektrickej energie až do 50 %)



Predchádzajúci režim nastavenia.

Pri používaní funkcie GEAR sa bude na displeji diaľkového ovládača striedať spotreba elektrickej energie a nastavená teplota.

Funkcia Silence (Tichý režim)



Stlačením a podržaním tlačidla Fan na viac ako 2 sekundy aktivujete/deaktivujete funkciu Silence (niektoré jednotky). Vzhľadom na nízkočrevnú prevádzku kompresora to môže spôsobiť nedostatočný

chladiaci a vyhrievací výkon. Stlačením tlačidla ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo alebo Clean počas používania jednotky funkciu Silence zrušíte.

Funkcia FP

Stlačte toto tlačidlo dvakrát za sekundu v režime HEAT (vyhrievanie) a pri nastavenej teplote 16 °C/60 °F alebo 20 °C/68 °F.




Uzavretá jednotka bude pracovať pri vysokých otáčkach ventilátora (pri zapnutom kompresore) s teplotou automaticky nastavenou na 8 °C/46 °F.

Poznámka: Táto funkcia je dostupná len pre klimatizáciu s tepelným čerpadlom.


Stlačte toto tlačidlo dvakrát v režime HEAT (vyhrievanie) a nastavte teplotu na 16 °C/60 °F or 20 °C/68 °F, aby ste aktivovali funkciu FP. Stlačením tlačidla On/Off, Sleep, Mode, Fan a Temp. počas prevádzky sa táto funkcia zruší.

Funkcia LOCK (zámok)

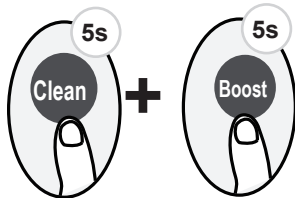

Funkciu Lock aktivujete súčasným stlačením tlačidiel **Clean** a **Boost** na viac ako 5 sekúnd. Nebudú reagovať žiadne tlačidlá, až kým opätovne nestlačíte tieto dve tlačidlá na dve sekundy, čím sa funkcia uzamknutia deaktivuje.

SET function

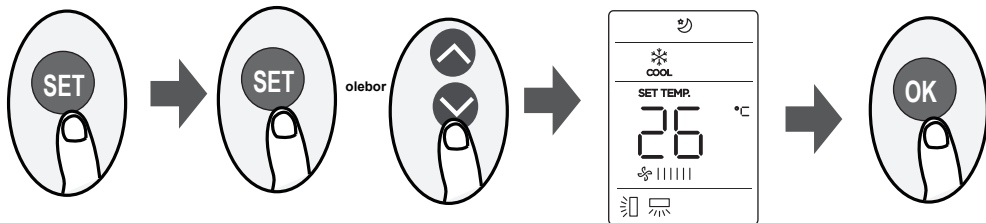

- Stlačte tlačidlo SET a prejdite do nastavení funkcie, následne stlačte tlačidlo SET alebo TEMP ▼ alebo TEMP ▲ a zvolte požadovanú funkciu. Vybraný symbol bude blikať na ploche displeja. Potvrdíte ho stlačením tlačidla OK.
- Ak chcete vybranú funkciu zrušiť, znova vykonajte postup opísaný vyššie.
- Stlačením tlačidla SET (nastavenie) prejdete cez tieto prevádzkové funkcie:
Breeze Away * (☼) → Fresh* (🌀) → Sleep (🌙) → Follow Me (👤) → AP mode (📶)
[*]: Ak má váš diaľkový ovládač tlačidlo Breeze Away alebo Fresh, nemôžete použiť tlačidlo SET na výber funkcie Breeze Away alebo Fresh.

Funkcia Breeze Away (☼) (niektoré jednotky):

Táto funkcia zabraňuje priamemu prúdeniu vzduchu na telo a dodáva vám pocit NTOE: Táto funkcia je k dispozícii iba v režimoch chladenie, ventilátor a sušenie.

POZNÁMKA: Táto funkcia je k dispozícii iba v režimoch chladenie, ventilátor a sušenie.

Funkcia FRESH (🌀) (niektoré jednotky):

hKeď sa spustí funkcia FRESH, aktivuje sa ionizátor/plazmový prachový filter (v závislosti od modelu), ktorý pomáha odstraňovať peľ a nečistoty zo vzduchu.

Funkcia Sleep (spánok) (🌙):

Funkcia SLEEP (spánok) slúži na zníženie spotreby energie počas spánku (a nie je potrebné nastavovať rovnakú teplotu, aby ste sa cítili pohodlne). Táto funkcia sa dá aktivovať len pomocou diaľkového ovládania.

Podrobné informácie nájdete v "NÁVODE NA OBSLUHU".

Poznámka: Funkcia SLEEP nie je dostupná v režime FAN alebo DRY.

Funkcia Follow me (👤):

Funkcia FOLLOW ME umožňuje diaľkovému ovládaniu merať teplotu na mieste, kde sa práve nachádza, a posielat' tento signál klimatizácii každé 3 minúty. Pri používaní režimov AUTO, COOL alebo HEAT meranie okolitej teploty z diaľkového ovládača (namiesto zo samotnej vnútornej jednotky) umožní klimatizácii optimalizovať teplotu vo vašom okolí a zabezpečiť maximálny komfort.

POZNÁMKA: Stlačením a podržaním tlačidla Boost na sedem sekúnd spustíte/vypnete pamäťovú funkciu Follow Me.

- Ak je pamäťová funkcia aktivovaná, na obrazovke sa na 3 sekundy zobrazí On.
- Ak je pamäťová funkcia aktivovaná, na obrazovke sa na 3 sekundy zobrazí OFF.
- Pri aktivovanej pamäťovej funkcii stlačte tlačidlo ON/OFF, zmena režimu alebo výpadok napájania funkciu Follow me nevyvpe.

Funkcia AP (📶) (niektoré jednotky):

Ak chcete vykonať konfiguráciu bezdrôtovej siete, vyberte režim AP. Pri niektorých jednotkách nefunguje stlačenie tlačidla SET. Ak chcete prejsť do režimu AP, nepretržite stláčajte tlačidlo LED sedemkrát po dobu 10 sekúnd.

Z dôvodu zlepšenia produktu sa dizajn a technické údaje môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Podrobné informácie získate od predajcu alebo výrobcu.

CR247-RG10A(B2S)
1611700002201
2020.7.31



USTREDIE
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://www.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID
Senda Galiana, 1
Poligono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es